


Преобразователи сигналов NPN-PNP/PNP-NPN

Преобразователь NPN/PNP предназначен для согласования сигналов между выходами датчиков с типом подключения PNP или NPN и входами устройств управления. Обеспечивает преобразование логических уровней и совместимость различных компонентов автоматизированных систем.

Параметр	NPN-PNP	PNP-NPN
Входной сигнал	NPN	PNP
Выходной сигнал	PNP	NPN
Индикация работы	Питание: зеленый светодиод. Выход: красный светодиод	
Напряжение питания, В (DC)	5...30	
Максимальный ток нагрузки, мА	300	
Время отклика, мкс	1	
Защита цепи	Защита от переплюсовки, защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от обратного подключения	
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +75°C	
Степень защиты	IP67	
Тип подключения	3 провода (коричневый, синий, черный) с обеих сторон, длина провода 35 см	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	

NPN→PNP

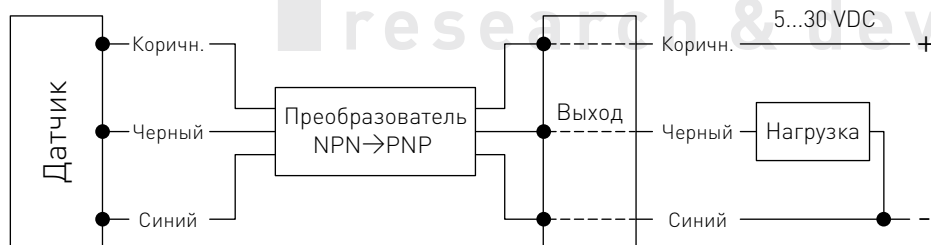

PNP→NPN

